


それぞれの手順にしたがって、各部を取り付けてください。



## ダストボックス／ダストブラシ



### 1 ダストブラシを取り付ける。

① 軸穴にダストブラシを取り付けます。

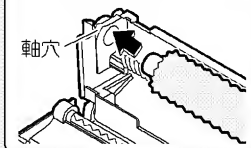



#### ⚠ 注意

- ダストブラシは確実に取り付けられていることを確認してください。ダストブラシが回転せず、運転しなくなる場合があります。

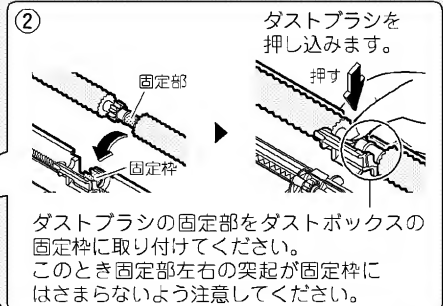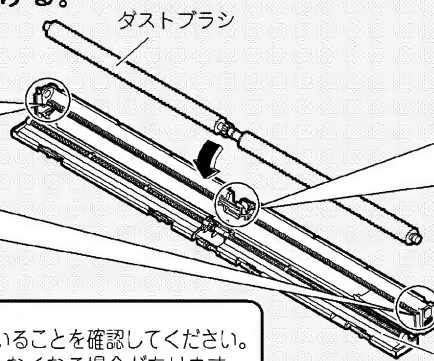


② ダストブラシの固定部をダストボックスの固定枠に取り付けてください。このとき固定部左右の突起が固定枠にはさまらないよう注意してください。

### 2 ダストボックスを閉じ、青色のツマミをロック側へスライドさせる。

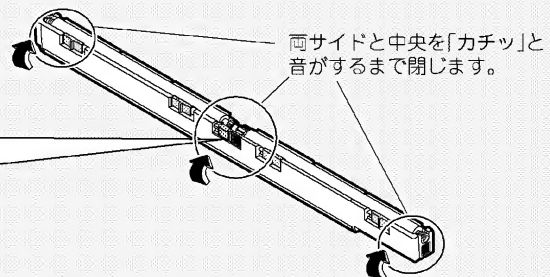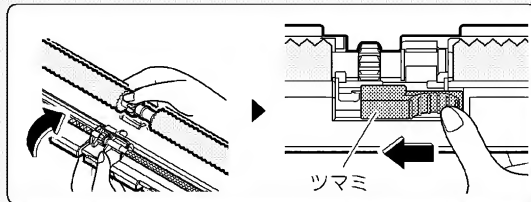


両サイドと中央を「カチッ」と音がするまで閉じます。

### 3 ダストボックスを両手で持ち、両側のくぼみに合わせて挿入し、押し込んで取り付けます。

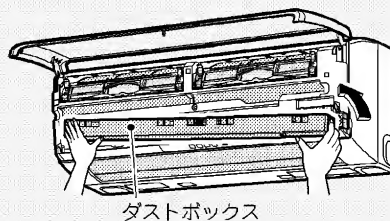


ダストボックスが奥まで入っていないと、フィルター掃除運転時にフィルターが引っかかり、正常にフィルター掃除運転を行いません。

### 4 黄色のツマミ(4カ所)をロック側へスライドさせる。

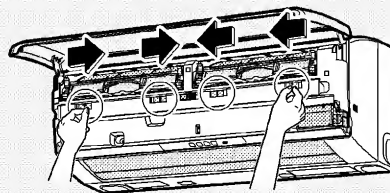

#### ■ダストボックスが取り付けできない場合は

「カチッ」と音がするまで黄色のツマミ(4カ所)を解除側にスライドさせ、もう一度、ダストボックスを手のひらで強く押し込んでください。最後に黄色のツマミ(4カ所)をロック側へスライドさせてください。

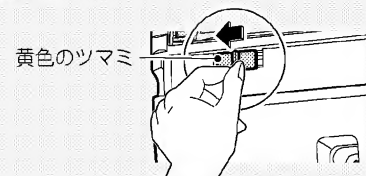

快適に使い続けるために

## 各部の取付け後は

前面パネルを開いて、電源プラグをコンセントに差し込む、またはブレーカーを入れてください。フラップが一度開き、また閉じます。

#### ■ダストボックスのお手入れ後


ダストボックスおそうじサインが表示されている場合は、おそうじサインをリセットしてください。▶21ページ

#### ■フィルターのお手入れ後

エアフィルターが正しく動作することを確認するため、フィルター掃除運転を行ってください。▶18ページ

# 交換のしかた


各部の取外し・取付けかたは  
▶22～25ページを参照してください。



## 交換のしかた

### 光触媒空清フィルター／銀除菌・アレル除去フィルター


- フィルター枠のツメ(5カ所)を外し、新しいフィルターと取り換える。
- 光触媒空清フィルターはひし形のため、裏表があります。
- 衣服が汚れないよう注意してください。

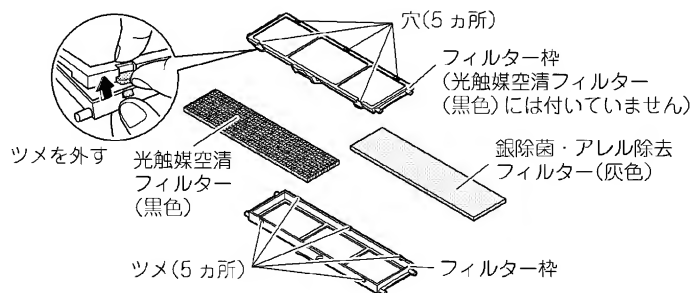

- 光触媒空清フィルター(材質:紙)は燃えるゴミとして処分してください。
  - 銀除菌・アレル除去フィルター(材質:ポリエステル/アクリル繊維)とダストブラシ(材質:ポリエステル/ナイロン/アルミニウム)は不燃物ゴミとして処分してください。
- 詳しくはお住まいの地域のゴミ分別方法にしたがってください。

### ダストブラシ

- ダストボックスを開けて新しいダストブラシと取り換える。

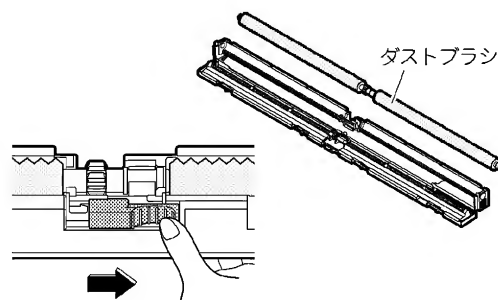

## お知らせ

- 長期間のご使用で汚れがひどくなった場合は交換をおすすめします。

品 名	品 番	交換のめやす
光触媒空清フィルター(1枚) + 銀除菌・アレル除去 フィルターセット(1枚)	<b>枠付</b> KAF002A41S	約 10 年
ダストブラシ	KAB002A4	

- 光触媒空清フィルター、銀除菌・アレル除去フィルターとダストブラシは、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にお申し込みください。▶35ページ



0120-88-1081 (全国共通フリーダイヤル)

FAXでのお問い合わせは 0120-07-0881 (FAX専用フリーダイヤル)


<http://www.daikincc.com> (ご相談対応ホームページ)

- 各部品が汚れたまま使用すると
  - 運転が途中で止まる、冷えない、暖まらないことがあります。
  - 空気清浄効果が得られません。
  - 脱臭効果が得られません。
  - お掃除能力が落ちます。
  - ニオイが発生することがあります。

# 安全にお使いいただくために

## 点検


- 室外ユニットの据付台などが腐ったり、さびたりしていませんか。  
落下のおそれがあります。お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。▶35ページ
- 室内、室外ユニットの吸込口、吹出口がふさがれていませんか。  
障害物があれば、運転を停止し、ブレーカーを切ってから障害物を取り除いてください。
- 電源プラグの変形、破損、コンセントに差し込むときのゆるみはありませんか。
- ドライ・冷房運転を行っているとき、ドレンホースから正しく排水されていますか。▶6ページ  
排水されていないと、室内ユニットから水がもれるおそれがあります。  
この場合は運転を停止し、ダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。

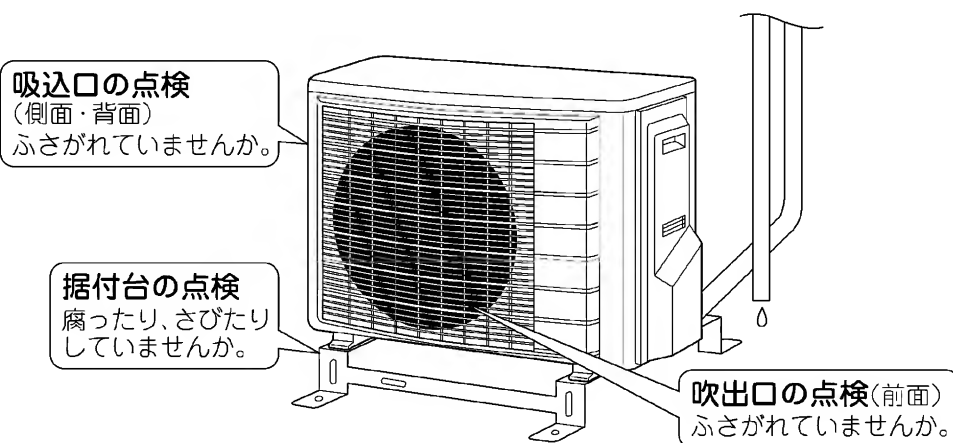


## 長期間使わないとき

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>① 晴れた日に内部クリーン運転をして、内部をよく乾燥させる。<br/>(内部クリーン運転のしかた▶19ページ)</li><li>② 運転停止後、電源プラグを抜くか、エアコン専用のブレーカーを切る。</li><li>③ リモコンの電池を取り出す。</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>● 再び使用する場合は、電源プラグをコンセントに差し込む、またはブレーカーを入れてください。<br/>フラップが一度開き、また閉じます。</li></ul> |
|--|--|

## こんなときは

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>■ 運転中に停電になったら<br/>通電後  を押して運転を再開してください。</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 雷がなり始めたら<br/>落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。</li></ul> |
|--|---|


# 運転ランプが点滅するとき

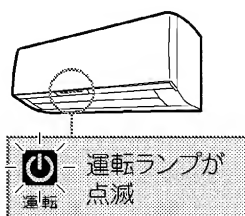

運転ランプが点滅するときは、電源プラグを抜く、またはブレーカーを切り、1分後もう一度電源を入れ運転を行ってください。


それでも運転ランプが点滅するときは、以下の手順にしたがってエラーコードを確認し、対応を行ってください。

## エラーコードを確認する

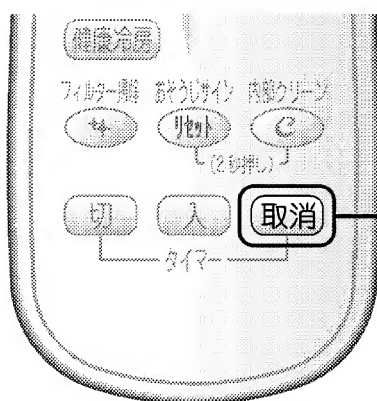


**1** リモコンをエアコン本体に向けて **取消** を5秒間押す。

- リモコン表示部に「00」が表示されます。

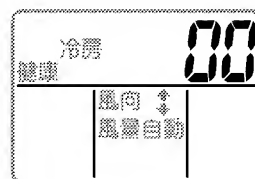

**2** リモコンをエアコン本体に向けたまま **取消** を押して「ピーッ」と鳴ったときのエラーコードを確認し、下表の操作と対応を行ってください。

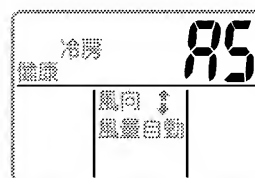

(表示例)

- 該当するエラーコードの左1ケタが一致したとき、「ピーッ」と鳴ります。
- 取消** を5秒間押すか、しばらくすると通常表示にもどります。

エラーコードと確認内容	操作と対応
<b>A5</b> エアフィルターが汚れていませんか？	運転を停止し、フィルター掃除運転してください。▶18ページ その後、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切り、もう一度電源を入れて運転してください。
<b>E7</b> 室外ユニットのファンに棒などの異物が入っていませんか？	電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから、異物を取り除き、もう一度、電源を入れて運転してください。
<b>F3,F6,L3,L4,L5</b> 車などで室外ユニットの吹出口をふさいでいませんか？	電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから、障害物を取り除き、もう一度、電源を入れて運転してください。
エラーコードが確認できなかった場合	▶29ページ



エラーコードは以下の順番で表示されます。


順番	エラーコード
1	00
2	U4
3	L5
4	E6
5	H6
6	H0
7	A6
8	E7
9	U0

順番	エラーコード
10	F3
11	A5
12	F6
13	C7
14	A3
15	H8
16	H9
17	C9
18	C4

順番	エラーコード
19	C5
20	J3
21	J6
22	E5
23	A1
24	E1
25	UA
26	UH
27	P4

順番	エラーコード
28	L3
29	L4
30	H7
31	U2
32	EA
33	FA

運転ランプが点灯。しばらく運転して運転ランプが点滅しないときは、そのまま使用してください。



再度、運転ランプが点滅した場合。



下記の内容をお買い上げの販売店  
またはダイキンお客様ご相談窓口へご連絡ください。▶35ページ

ご連絡いただきたい内容

1. 品 名 ルームエアコン
2. 機種名 室内ユニット参照
3. お買い上げ年・月・日
4. エラーコード
5. 電話番号・ご住所・お名前
6. 室外ユニットの設置場所



機種名

こんなときは

#### お知らせ

- その他動作が気になる場合は、「故障かな？」をご確認ください。▶30～33ページ

# 故障かな？

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。

それでもまだ異常があるときは、**お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口** にご相談ください。

▶35 ページ

運転しない	運転を停止してすぐに再運転したとき 運転モードを変更したとき	故障ではありません	●エアコンを保護するためです。 3分間お待ちください。
	フィルター掃除運転中に運転したとき フィルター掃除運転を停止して すぐに運転したとき		●エアフィルターを正常な位置にもどしています。 3分間お待ちください。
	運転しない (運転ランプが消えている)	お調べください	●ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか？ ●電源プラグが外れていませんか？ ●停電ではありませんか？ ●リモコンの電池が入っていますか？
	運転しない (運転ランプが点滅)		●電源プラグまたはブレーカーでいったん電源を切り、リモコンで再度運転 をしてください。 それでも運転ランプが点滅する場合は、エラーコードをご確認の上、お買 い上げの販売店にご連絡ください。▶28, 29 ページ 電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。

途中で止まる	運転が止まった (運転ランプは点灯)	故障ではありません	●電圧が急に大きく変動した場合、製品保護のため、停止することがあります。 3分後自動的に運転を再開します。
	途中で運転が止まる (入タイマー運転中)		●入タイマーを予約すると、その時間にリモコンの設定温度になるように、 最長1時間前から運転を始めます。この間にリモコンを操作（運転／停止 ボタンを除く）すると、停止するようになっています。リモコンで再度運 転してください。
	途中で運転が止まる (運転ランプが点滅)	お調べください	●エアフィルターが汚れていませんか？ 運転を停止し、手でフィルター掃除運転を行ってください。▶18 ページ 汚れの気になる場合は、エアフィルターを取り外しておそうじしてください。 ▶20～25 ページ ●室内ユニットや室外ユニットの吸込口、吹出口をふさいでいませんか？ 運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切ってから障害物を取り 除いてください。 リモコンで再度運転しても、運転ランプが点滅する場合は、エラーコード をご確認の上、お買い上げの販売店にご連絡ください。▶28, 29 ページ 電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。

運転し続ける	ドライ・冷房運転を停止しても 運転し続ける	故障ではありません	●内部クリーン運転を行っているためです。 (お好みに合わないときは、自動内部クリーン「切」にしてください。 ▶19 ページ)
	運転を停止しても運転し続ける		●フィルター掃除運転をしているためです。 3分間お待ちください。▶18 ページ

風が出ない・少ない	暖房運転のときすぐに風が出ない	故障ではありません	●エアコンを暖めています。 1～4分間お待ちください。
	途中で風が出なくなった		●設定温度に到達したとき、暖房時は冷たい風をあてないため、また冷房時は湿度の上昇を抑えるため、風量を低くして、その後運転を停止します。室内温度が上がると(下がると)、自動的に運転を再開します。
	ドライ・冷房運転をしたとき		●室内ユニットにこもったイヤなニオイが出るのを抑える機能が働くため、運転開始時にすぐに風が出ません。40秒お待ちください。▶13ページ
	エアコンからイヤなニオイがする		●室内ユニットにしみついた、お部屋のニオイなどを吹き出すためです。 (室内ユニットの洗浄をおすすめします。ダイキンお客様ご相談窓口へご相談ください。)

音がする	運転中・停止中に「カチッ」という音	故障ではありません	●冷媒を制御する弁や、電気部品が作動する音です。
	水の流れるような音		●エアコン内部に冷媒が流れているためです。
	「プシュー」という音		●エアコン内部の冷媒の流れが切り換わる時の音です。
	「ピシッ」という音		●温度変化でエアコンがわずかに伸び縮みする時の音です。
	「ポコッポコッ」という音		●部屋を閉めきって換気扇を回したとき、エアコン内部から聞こえてくる音です。窓を開けるか、換気扇を止めてください。
	フィルター掃除運転中に「カサカサ」という音		●エアフィルターのホコリを取り除くため、ダストブラシがエアフィルターをこする音です。
	暖房運転中に運転が止まり、水の流れるような音がする		●室外ユニットに付いた霜を取り除いています。 約3～10分間お待ちください。

冷えない・暖まらない	お調べください	●設定温度に近づくと能力を抑えて運転する機能が働きます。 お好みに合わないときは設定温度を変えてください。 ●エアフィルターが汚れていませんか？ ●室内ユニットや室外ユニットの吸込口、吹出口をふさいでいませんか？ ●リモコンの設定温度は適切ですか？ ●窓や扉が開いていませんか？ ●風量調節、風向調節は適切ですか？ ●換気扇が回っていませんか？
------------	---------	---

こんなときは

# 故障かな？

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。

それでもまだ異常があるときは、**お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口** にご相談ください。

▶35 ページ

水・霧が出る	室外ユニットから水や湯気が出る	故障ではありません	<b>■暖房運転のとき</b> ●室外ユニットに付いた霜を取り除き、水や湯気として出すためです。
	室内ユニットから霧が出る		<b>■冷房運転などのとき</b> ●室外ユニットの冷えた配管に水滴が付き、滴下するためです。  ●冷房運転などのとき、お部屋の空気が冷風で冷やされて霧になるためです。

リモコン	リモコン信号を受信しない、感度が悪い	故障ではありません	●電池が消耗しており誤作動を起こしている可能性があります。すべての電池を同時に新しい単4形アルカリ電池に交換してください。 詳細については、“運転前の準備”をご参照ください。▶9 ページ
	表示が薄い、出ない		
	表示が勝手に変わる		

本体表示	運転を開始すると、運転ランプがしばらく点滅して点灯する	お調べください	●エアフィルターが正しく取り付けられていますか？ エアフィルターが取り付けられていないときは、運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってからエアフィルターを取り付けて、リモコンで再度運転してください。 上記以外の場合は、一部のセンサーの異常、おそうじユニットの異常、もしくは初期設定不良をお知らせしています。お買い上げの販売店にご連絡ください。
	ダストボックスをお手入れしたのに、おそうじランプが点滅する		●おそうじサインをリセットしてください。それでもおそうじランプが点滅する場合は、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご連絡ください。▶35 ページ